

MS309D-A MS309D-W MS109-A MS109-W

С	ロプレーヤーを使う	320~	330
	各部の名称とはたらき	.320、	321
	表示部(再生画面)について		.322
	CDを聞く ······	.323、	324
	MUSIC STOCKERへ録音する		.325
	CDモードを終了する		.326
	CDを取り出す	.326、	327
	操作パネル上のボタンにて1曲ずつ選曲する		
	(トラックを戻す/進める)		.327
	早戻し/早送りをする		.328
	再生モードを選択する		
	(リピート/ランダム/スキャン)	.328	329
	トラックリストより好きなトラックを選び		
	再生させる		.330

# CDプレーヤーを使う(1)

## 各部の名称とはたらき

#### MS309D-A/MS109-A



#### MS309D-W/MS109-W



### ① ▲ ボタン(OPEN)

パネルをオープンさせて、ディスクを入れる/取り 出すときに使用します。(323ページ)

#### ② ► / ▶ ボタン/

## **★ ★** ボタン(トラック)\*1

好きな曲を選びます。また、このボタンを押し続け ると早戻し(★4)/早送り(▶)します。 (327、328ページ)

#### ③ AV ボタン

◆AV SOURCE画面を表示します。

※ナビゲーション画面/MUSIC STOCKER☆/ AUX\*/VTR/TV/iPod/Radio/SD☆/ USB☆/PhotoモードからCDモードに切り替える ときに使用します。(324ページ)

## 4 (一音量+)ボタン/(+)(一)ボタン(音量)

音量の増減を調整します。 - : 音量減 + : 音量増

#### ⑤ あ ボタン(AV電源)

- AV電源をON/OFFします。(324、326ページ)
- ●2秒以上押すと画面が消えます。

#### ⑥ トラック ボタン

トラックリストを表示し、トラックの選択が可能で す。(330ページ)

#### ⑦ 詳細 ボタン

トラックの詳細情報を表示します。(330ページ)

### (8) ○ 録音 ボタン☆

録音モード設定画面を表示します。(325ページ)

### 9 再生モード ボタン

リピート/ランダム/スキャン再生の選択をするこ とができます。(328、329ページ)

#### 10 Quick ボタン

Quick MENU機能を使用することができます。

## イン アドバイス・

- \*1印:録音中(REC)は操作できません。
- ●録音(REC)中に他モードよりCDモードにした場合は、CD録音画面になります。 「音楽CDを録音する」302、306ページ
- ●録音(REC)中はCD録音画面に 録音中止 ボタンが表示されます。タッチすると録音(REC)を中止します。
- 1枚のディスクに音楽データとMP3/WMAデータが混在する場合はMP3/WMAデータは再生しません。

☆印: MS309D-A/MS309D-Wのみ

★印: MS309D-W/MS109-Wのみ

## CDプレーヤーを使う(2)

### 表示部(再生画面)について




## **♪** アドバイス

- ●詳細表示のとき、トラック名/アーティスト名/アルバム名の最大表示文字数は全角32(半角64)文字です。(本機は漢字・ひらがな対応しています。)
- ●詳細表示のとき、タイトル名が表示しきれない場合、タイトル名(トラック名/アーティスト名/アルバム名)を タッチしてスクロールさせ、つづきを確認することができます。
  - ※タイトル名が一巡します。また、スクロール中にタッチするとスクロールを止めます。
- ullet DISC内のCD-TEXT情報と、Gracenoteデータベースの検索結果によって再生時の表示は以下の様になります。 $^{\star}$ 
  - ・DISCにCD-TEXT情報があれば、トラック名/アーティスト名/アルバム名はCD-TEXTが優先して表示されます。ジャンルは空欄となります。
  - ・CD-TEXTが無い場合でGracenoteデータベースにヒットしている場合は、Gracenoteデータベースのトラック名/アーティスト名が表示されます。
  - ・DISCにCD-TEXTも無くGracenoteデータベースにもヒットしなければ、トラック名/アーティスト名/アルバム名は全て"No Title"と表示されます。
  - ・MUSIC STOCKERへ録音(REC)されるタイトル情報はGracenoteデータベースにヒットしている場合のみであり、CD-TEXT情報は反映されません。
  - ・CD再生中のリスト表示はGracenoteデータベースにヒットしている場合、トラック名がリスト表示されます。 DISCにCD-TEXTがある場合はCD-TEXTが優先してリスト表示されます。どちらの情報もない場合はトラック名に全て"TRACK 1…"と表示され、タイトル表示されません。
  - ※市販されている音楽CDの大多数にはCD-TEXT情報は入っていません。
  - ※MS109-A/MS109-WはGraceroteデータベースには対応していません。CD-TEXT情報がある場合のみタイトル表示されます。
- ◆トラック名/アーティスト名/アルバム名の表示が実在と異なって表示される場合があります。

☆印: MS309D-A/MS309D-Wのみ

#### MS309D-A/MS109-A

[ディスプレイが閉じた状態]

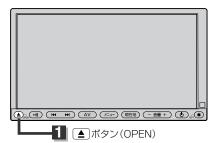


#### MS309D-W/MS109-W

[ディスプレイが閉じた状態]




#### MS309D-A/MS309D-W

[ディスプレイが開いた状態]

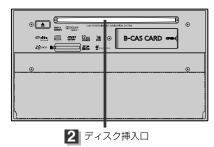

#### MS109-A/MS109-W

[ディスプレイが開いた状態]

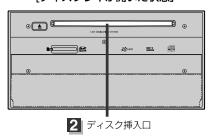


## CDを聞く

## ■ ディスク未挿入の場合



パネルの ▲ ボタン(OPEN)を押す。

: ディスプレイが開きます。

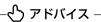

CDディスクの印刷面を下にして入れるとディスクを認識しません。必ず印刷面を上にして挿入してください。

2


## ディスク挿入口にCDを挿入する。

: 自動でディスプレイが閉じ、CDの再生を始めます。

## CDプレーヤーを使う(3)

- 他のモード画面を表示している場合
  - □ CDモード画面でAV電源OFFにしていた場合
    - ①[ o ]ボタン(AV電源)を押す。
      - : 前回のつづきからCDの再生を始めます。
  - □ ナビゲーション画面またはCDモード以外のモード画面の場合(OFF含む)
    - ①パネルのAV ボタンを押す。
      - : AV SOURCE画面またはラストモード\*画面が表示されます。
      - \*前回最後に選択していたモード画面(OFF含む)
    - ②画面の CD ボタンをタッチする。

: CDの再生を始めます。

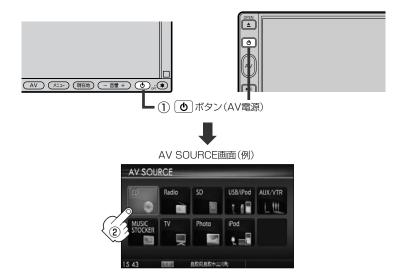

## ■ 音量や映像、オーディオの調整をする場合

(資) 「音量を調整する」 296ページ 「映像の調整のしかた」 564~567ページ 「オーディオの調整をする」 297、298ページ

## --{ヘーン アドバイス

◆CDの音声を聞きながら地図を見たりナビゲーションの操作をすることができます。【音】「音声はそのままで、ナビゲーション画面を表示する」571、572ページ

## MUSIC STOCKERへ録音する

お好みの曲を本機へ録音することができます。



CDモード画面で ●録音 ボタンをタッチ し、録音モード設定画面を表示させる。



2

録音モード設定画面で録音モード
( マッハリッピング / 追っかけ ボタン)
を選択し、録音方法( 全曲録音 / 選択曲録音 ボタン)、録音音質
( 高音質モード / 標準モード ボタン)を

[P] 「音楽CDを録音する | 302~306ページ

選択し録音を開始します。





## �゚゚゚゚ アドバイス・

● MUSIC STOCKERに録音(REC) すれば車内がCDであふれることもなく、ディスクの交換の手間も省け便利です。 MUSIC STOCKERへ録音した曲は、再生選択や削除などの編集も可能です。 さらに録音モードには追っかけモードとマッハリッピング(高速録音)モードがあります。

**[g**] 「音楽CDを録音する」302~306ページ/**[g**] 「MUSIC STOCKERを使う」332~370ページ ※音楽CD以外(MP3/WMAなど)は録音できません。

◆本機の録音方法(初期)は 手動録音 に設定されていますが、 自動録音 に設定した場合、未録音のCDを挿入すると再生と同時にMUSIC STOCKERへ自動で追っかけモードで録音を開始します。(録音を停止させるには録音画面で 録音中止 ボタンをタッチしてください。また、マッハリッピングモードで録音(高速録音)をする場合も 録音中止 ボタンをタッチしていったん追っかけモードでの録音を止めてから各操作をしてください。)
 「音楽CDの録音方法(手動/自動)を選択する」300、301ページ

☆印: MS309D-A/MS309D-Wのみ


# CDプレーヤーを使う(4)

## CDモードを終了する

# 1

## パネルの **も** ボタン(AV電源)を押す。

: 画面に "OFF" と表示されCDの再生を止めます。 ※CDの再生を止めても録音中の場合、録音は継続されます。

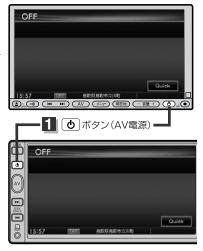

## CDを取り出す

#### MS309D-A/MS109-A

[ディスプレイが閉じた状態](例)



#### MS309D-W/MS109-W


[ディスプレイが閉じた状態](例)



☆印: MS309D-A/MS309D-Wのみ

#### MS309D-A/MS309D-W

[ディスプレイが開いた状態](例)

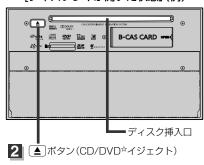

#### MS109-A/MS109-W

[ディスプレイが開いた状態](例)





## パネルの ▲ ボタン(OPEN)を押す。

: ディスプレイが自動で開きます。

2

## パネルの ▲ ボタン(DVD☆/CDイジェクト)を押す。

: CDがディスク挿入口より出てきます。



CDを取り出して再度再生を始めると、ディスクの最初の曲の頭から再生が始まります。

※再生中にACCを変更した場合は、次にACCをONにすると、前に再生していたつづきから再生を始めます。

※ ▲ ボタン(DVD\*/CDイジェクト)を押した後、ディスクをそのままにしておくと、ディスク保護のため約
10秒後に自動的にディスクが入り本機にセットされ、再生が開始されます。


☆印: MS309D-A/MS309D-Wのみ

## 操作パネル上のボタンにて1曲ずつ選曲する(トラックを戻す/進める)



# パネルの パネルの (トラック)を押す。

前のトラックに戻る、または次のトラックに 進みます。

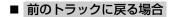

**◄**●側を2回押す。

※1回押した場合は再生中の曲(トラック) の頭に戻ります。

■ 次のトラックに進む場合

▶▶側を押す。







## **◇** アドバイス -

- ●画面をタッチしてトラックリストより選択することもできます。「存」「トラックリストより好きなトラックを選び再生させる)」330ページ
- ●録音(REC)中トラックを戻す/進めることは操作できません。

# CDプレーヤーを使う(5)

## 早戻し/早送りをする

1 パネルの (◀/▶) / (▼) | ボタン(トラック)を押し続ける。

Quick

- : 再生中の曲の早戻し/早送りをします。
- 早戻しで戻る場合
  - ▶●側を押し続ける。
- 早送りで進む場合
  - ▶▶●側を押し続ける。



■ : 週常円3■ : 早送り■ : 早戻し

CD 00 45 0 Ellv 00 45 7 Phy(A: raspbolly 9 好音 ジャンル: J ポップ 再生し下



## 🖒 アドバイス -

- ◆それぞれのボタンから手を離したところで再生を始めます。
- ●録音中(REC)の早戻し/早送りはできません。

## 再生モードを選択する

再生モード(リピート/ランダム/スキャン)を選択することができます。

1

画面の 再生モード ボタンをタッチする。

: 画面右側に再生モード選択画面が表示されます。

手順**2** (329ページ)で 選択した再生モードが マーク表示されます。



# 2

## 再生したいモード(リピート / ランダム / スキャン ボタン)を選択します。

- リピート(繰り返し)再生する場合
  - ① リピート ボタンをタッチする。



選択時点灯

- ランダム(順序不同)再生する場合
  - ランダム ボタンをタッチする。

再生モード選択画面



選択時点灯

:表示灯点灯し、再生中の曲を繰り返し再生します。

リピート ボタンをタッチするごとに下記の ように用途が変わります。

#### 今聞いているトラックのリピート再生

#### 通常再生(リピート解除)

(表示灯消灯/マーク表示無)

- :表示灯点灯し、ディスク内の曲を順序不同再生します。
- **ランダム** ボタンをタッチするごとに下記のように用途が変わります。

### ディスク内の曲をランダム再生

#### たいい ユ (ファッムか

(表示灯消灯/マーク表示無)

## -� アドバイス・

ランダム再生は、次に再生する曲を任意に決めるので、同じ曲が連続で再生されることがあります。

選択中の再生モー

ドの状態 を表示

- スキャン(イントロ)再生する場合
  - スキャンボタンをタッチする。

再牛干ード選択画面



選択時点灯

- :表示灯点灯し、曲の頭(イントロ)を約10秒再生し、次の曲へ移る動作を繰り返します。
- **スキャン** ボタンをタッチするごとに下記の ように用途が変わります。

### ディスク内の曲をスキャン再生

(表示灯点灯/TOP画面で SCAN マーク 表示有) **▼ 通常再生(スキャン解除)** 

#### 213132(771173)

(表示灯消灯/マーク表示無)

3

## 設定を終わるには… 画面の 閉じる ボタンをタッチする。

: CDモード TOP画面に戻ります。



- 録音中(REC)は操作できません。
- ●マーク表示を消すまでそれぞれのモード再生を繰り返します。

# CDプレーヤーを使う(6)

## トラックリストより好きなトラックを選び再生させる

トラックを一覧表示させ、再生させることができます。

1

## 画面のトラックボタンをタッチする。

: トラックリストが表示されます。

CDモード TOP画面(詳細表示(例))



## √゚゚゚゚) アドバイス -

CD

CDモード TOP画面は選択するボタン(詳細/トラック)によって詳細表示/トラックリスト表示となります。

CDモード TOP画面(例)

詳細表示



**← 詳細** ボタンタッチ

CDモード TOP画面(例)



トラックリスト表示

※すでにトラックリスト表示になっている場合は上記手順 1 を省略することができます。

9 损音

再生モード

2

### 再生したいトラックをタッチする。

:選択したトラックが再生されます。

CDモード TOP画面(トラックリスト表示時(例))



★ / ▼ボタンタッチでページ戻し/送り表示

## **◇** アドバイス

#### トラックリストについて

- CD-TEXT情報またはGracenoteデータベースタイトル情報が表示されます。☆
- タイトル情報がない場合は、TRACK 1、TRACK 2、TRACK 3……と表示されます。
- TOP画面を詳細表示に戻したい場合は 詳細 ボタンをタッチしてください。(上記アドバイス参照)

☆EI: MS309D-A/MS309D-Wのみ